



REVISIE VAN EEN AANDRIJFAS MET TRIPODE
(Vernellingsbakzijde)

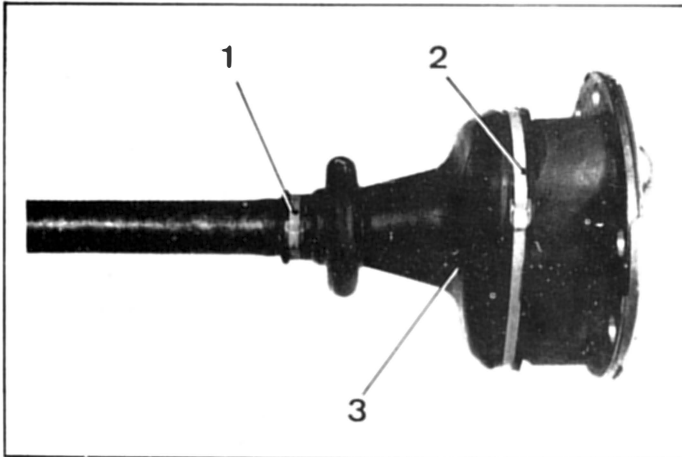

OPMERKING: Het fuseegedeelte van een aandrijfas met tripode koppeling is gelijk aan dat van de voorheen gemonteerde aandrijfassen; zie voor revisie Hand. H78.372-3.

DEMONTAGE

1. Verwijder de klembanden (1) en (2).
Maak de stofhoes (3) los van de aandrijfflens (6) en schuif hem op de aandrijfas.

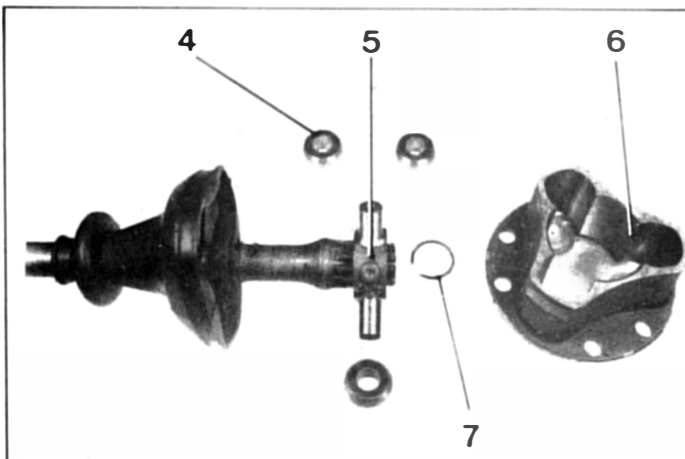

2. Neem de aandrijfflens (6) van het sterstuk (5).
Verwijder de drie rollen (4) van het sterstuk.
Reinig de onderdelen.

3. Verwijder de borgveer (7).
Verwijder het sterstuk (5) m.b.v. de trekker 1931-T van de aandrijfas.

OPMERKING: Plaats aan elke zijde tussen de beide delen van de trekkerflens B een stalen plaatje A. (Deze plaatjes kunnen aan de hand van de hiernaast afgebeelde tekening worden vervaardigd).

Schuif de stofhoes (3) van de aandrijfas.

